設計變更

項目	日期	變更內容	繪圖	審查	核准
△1					

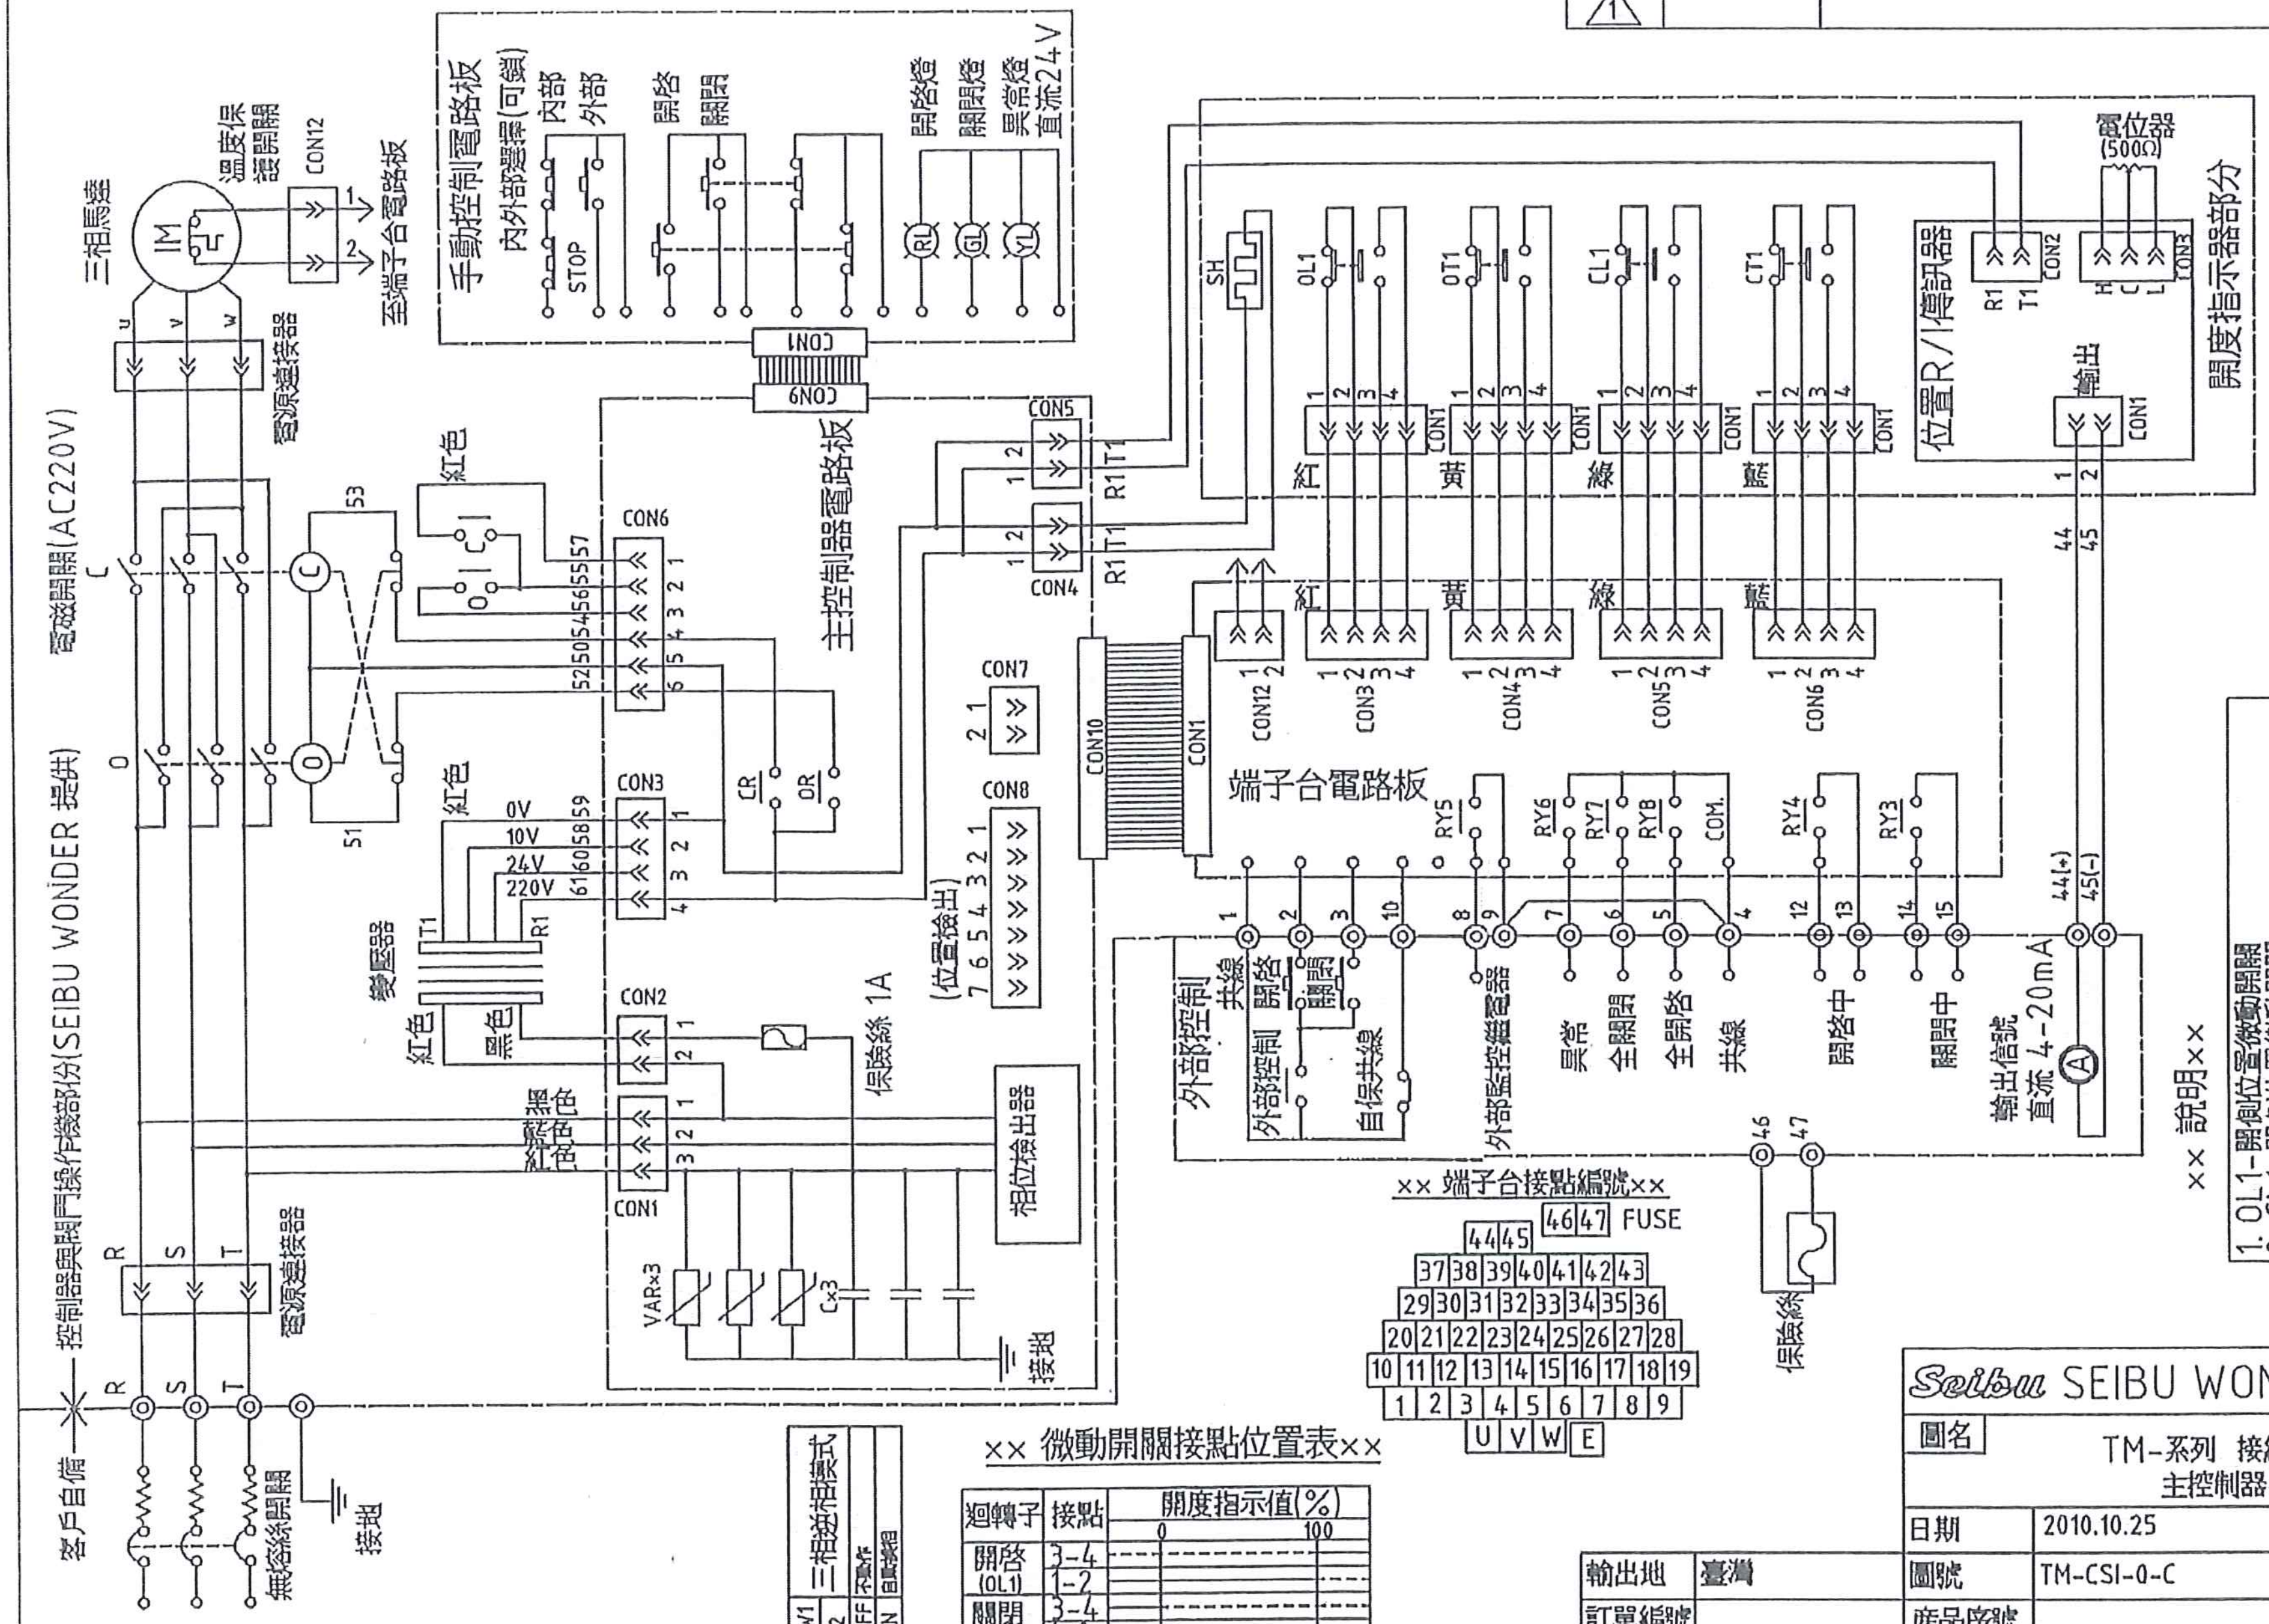
三相馬達
IM
溫度保護開關
CON12
1
2
至端子台電路板
U V W
電源連接器
電磁開關(AC220V)
C
O
控制器與閥門操作機部分(SEIBU WONDER 提供)
手動控制電路板
內外部選擇(可鎖)
內部
外部
STOP
開啓
關閉
開啓燈
關閉燈
異常燈
直流24V
RL
GL
YL
CON1
CON9
主控制器電路板
CON5
CON4
R1 T1
CON6
紅色
53
51
57 56 55 54 52 50
CR
OR
CON7
CON8
(位置檢出)
CON3
0V
10V
24V
220V
59 58 60 61
變壓器
T1
R1
黑色
CON2
保險絲 1A
相位檢出器
VAR×3
C×3
接地
R S T
客戶自備
無熔絲開關
接地
SH
OL1
OT1
CL1
CT1
紅
黃
綠
電位器
(500Ω)
位置R/I傳訊器
R1 T1
CON2
H C L
CON3
輸出
開度指示器部分
44
45
CON10
CON1
CON12
CON3
CON4
CON5
CON6
端子台電路板
RY5
RY6
RY7
RY8
COM.
RY4
RY3
1 2 3 10 8 9 7 6 5 4 12 13 14 15
44(+)
45(-)
外部控制
共線
開啓
關閉
外部控制
自保共線
外部監控繼電器
異常
全關閉
全開啓
共線
開啓中
關閉中
輸出信號
直流 4-20mA
A
46
47
保險絲

×× 說明 ××

1. OL1-開側位置微動開關
2. CL1-關側位置微動開關
3. OT1-開側扭矩微動開關
4. CT1-關側扭矩微動開關
5. SH-保溫電熱器(AC220V)
6. O/C-開側/關側 電磁開關(AC220V)
7. RL-紅色燈表示開啓
8. GL-綠色燈表示關閉
9. YL-黃色燈表示異常
10. RY5-RY8-分別表示監看 異常,關閉,開啓
11. RY3/4-繼電器為關閉中/開啓中
12. ◎ -端子台符號

×× 端子台接點編號 ××

46	47	FUSE							
44	45								
37	38	39	40	41	42	43			
29	30	31	32	33	34	35	36		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
U	V	W	E						

DIP SW1 1	DIP SW1 2	三相逆相接續式
OFF	OFF	不動作
ON	ON	自動補相

×× 微動開關接點位置表 ××

迴轉子	接點	開度指示值(%)		
			0 – 100	
開啓 (OL1)	3-4	---	---	――
	1-2	――	――	---
關閉 (CL1)	3-4	――	---	---
	1-2	---	――	――

―― 接點導通　　--- 接點不導通

Seibu SEIBU WONDER LTD. .

圖名	TM-系列 接線圖 主控制器+R/I傳訊器				
日期	2010.10.25	單位	MM	設計	
圖號	TM-CSI-0-C	比例	1:1	繪圖	
產品序號		投影	⊖◎	審查	
變更編號 △0	圖面張數 1之 1	重量	Kg	核准	

輸出地	臺灣
訂單編號	
電腦檔案 ACAD2000	